




Bedienelemente / Schaltflächen werden bei schwarzem Hintergrund in der Farbe weiss, bei weißem Hintergrund schwarz dargestellt. Anzeigeelemente hingegen sind farbig gekennzeichnet.

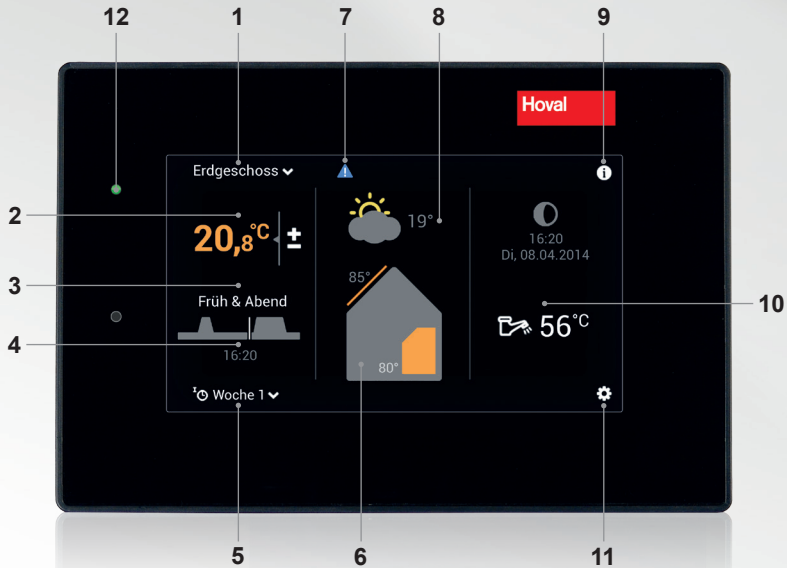


| Pos. | Symbol | Bezeichnung / Funktion |
|------|---------------|---|
| 1 | Erdgeschoss ▾ | Heizkreis Auswahl Heizkreis - falls mehrere vorhanden |
| 2 | 20,8°C ± | Raumtemperatur (akt.) Einstellen der gewünschten Raumtemperatur (siehe Seite 2) |
| 3 | Früh & Abend | Aktives Tagesprogramm Selektierung Tagesprogramm bzgl. Raumtemperatur (siehe Seite 2 u. 3) |
| 4 | | Schaltzyklus Anzeige der aktuellen Heizzeiten. Einstellen über Hauptmenü (Seite 3) |
| 5 | 🔆 Woche 1 ▾ | Basisprogramm Wahl des Betriebsmodus (Standby, Urlaub bis..., Konstant, Sparbetrieb, usw. - siehe Seite 2 u. 3) |
| 6 | | Information Wärmereizger Anzeigeelement - keine Bedienung |

| Pos. | Symbol | Bezeichnung / Funktion |
|------|--------|--|
| 7 | | Störmeldung-Symbol Aktueller Betriebsstatus und Anwahl zur Störmeldung-Ansicht |
| 8 | | Aussentemperatur (nur mit Aussenfühler) Anzeigeelement - keine Bedienung |
| 9 | | Informationsbereich Abrufen von Infos bezgl. Wärmereizger, Warmwasser u. Heizkreis |
| 10 | | Warmwasser (akt.) Regulierung der Warmwassertemperatur / Anwahl WW-Tagesprogramm |
| 11 | | Hauptmenü Menü-Übersicht und Bearbeitung aller Funktionen (siehe Seite 4) |
| 12 | | LED-Betriebstatus Anzeigeelement - keine Bedienung |


Basisprogramme (Urlaub bis, Standby, Woche 1 usw.)




Basisprogramm berühren.

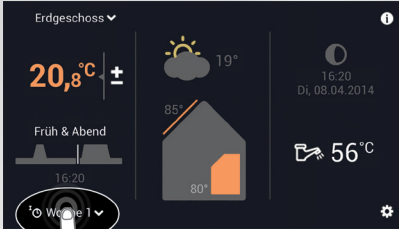

Gewünschtes Basisprogramm berühren.

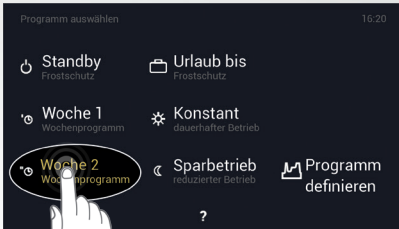

Neues Basisprogramm aktiv.

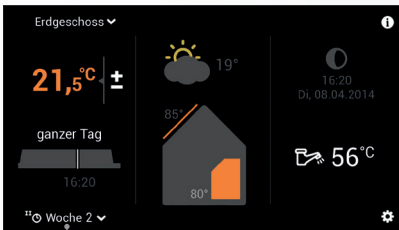

neu aktives
Basisprogramm

Raumtemperatur




Raumtemperatur berühren.



Raumtemperatur anpassen (+ / -) und mit OK bestätigen.



Raumtemperatur steigt/sinkt.

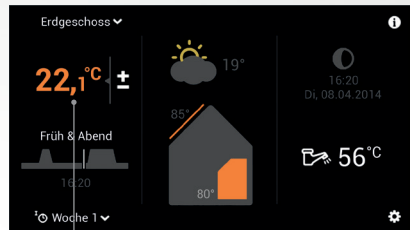

aktuelle Raumtemperatur – steigt resp. sinkt
bis zur gewünschten Raumtemperatur




Hinweis


Die Anpassung der Raumtemperatur, das Wechseln der Tagesprogramme sowie die Anwahl eines der beiden Programme «Party Bis» und «Abwesend Bis» ist nur in den Basisprogrammen Woche 1 und Woche 2 möglich. Weitere Informationen zum TopTronic® E BedienModul befinden sich in der HoVal-Bedienungsanleitung.




Tagesprogramm berühren.

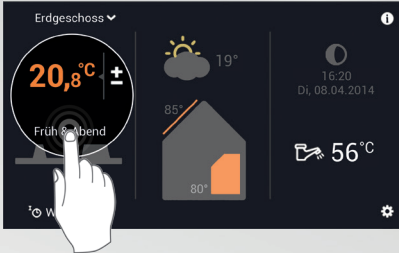


Aktives Tagesprogramm berühren.

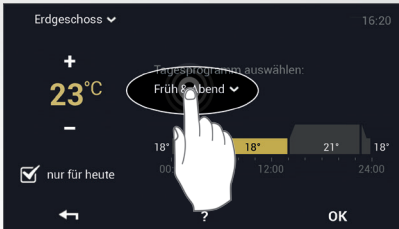

Gewünschtes Tagesprogramm berühren.

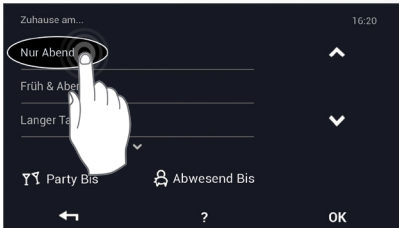


Neues Tagesprogramm aktiv.

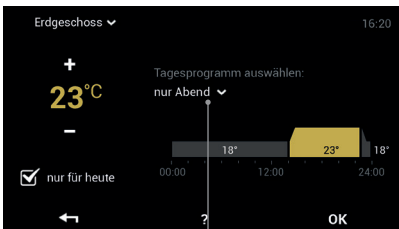


neu aktives
Tagesprogramm




Tagesprogramm berühren.

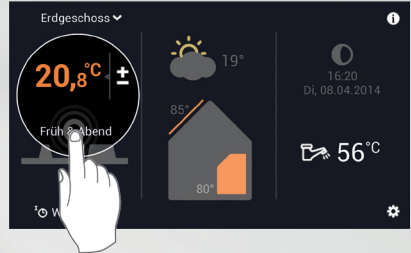

Aktives Tagesprogramm berühren.

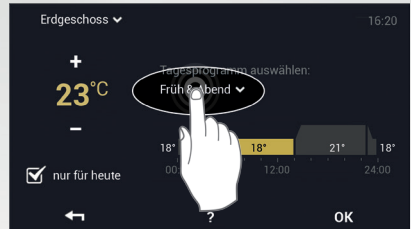


«Party Bis» / «Abwesend Bis» berühren.

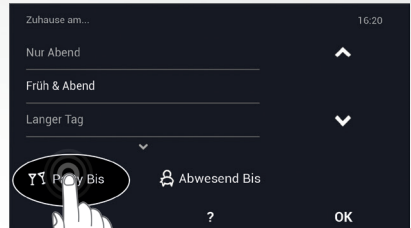

Gewünschte Dauer u. Raumtemperatur eingeben (+/-) und mit OK bestätigen.



Übersicht Hauptmenü

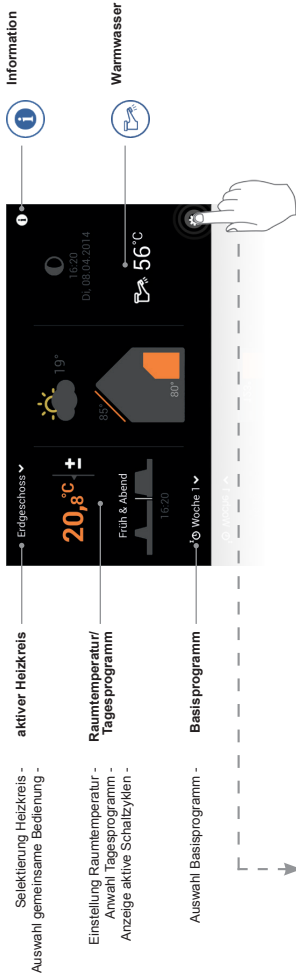

- Information**
- Auswahl Informationsbereich
 - Detailliert Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser
 - Informationsbereich
- Warmwasser**
- «gewünschte» WW-Temperatur
 - Auswahl Basisprogramm
 - Auswahl Tagesprogramm
 - Schaltzyklen Warmwasser

Seite 1/3

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger - Restlaufzeit - Leistungsbegrenzung - Informationsbereich |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser - Auswahl Zeitspanne - Darstellung Leistungsdiagramm |
| | <ul style="list-style-type: none"> - nicht bei allen Wärmezeugern verfügbar |
| | <ul style="list-style-type: none"> - «gewünschte» Raumtemperatur - Auswahl Basisprogramm - Auswahl Tagesprogramm - Schaltzyklen Raumtemperatur |
| | <ul style="list-style-type: none"> - «gewünschte» WW-Temperatur - Auswahl Basisprogramm - Auswahl Tagesprogramm - Schaltzyklen Warmwasser |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Heizkreis / Warmwasser - Detailliert Heizkreis / Warmwasser - Information Wochenprogramme - Information Tagesprogramme |

Seite 2/3

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Anzeige der nächsten fälligen Wartung / Reinigung / Service |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Informationsbereich - Detailliert Wärmezeuger, Heizkreis, Warmwasser, Solar, etc. - Informationsbereich |
| | <ul style="list-style-type: none"> - User-Level PIN-Eingabe |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menüpunkt nur für Fachmann |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl Wärmezeuger / Heizkreis - Detailliert - Kältebetrieb / AUS / Heizbetrieb - Information |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sprache - Farbschema - Startbildschirm (Home Screen) - Hintergrundbeleuchtung - Dauer bis Standby - Anzeige bis Standby - Berechtigung |

Seite 3/3

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - für Berechtigungsstufe 1 gesperrt |
| | <ul style="list-style-type: none"> - für Berechtigungsstufe 1 gesperrt |